



KASUTUSJUHEND

Konsool tüüpi soojuspump CONSOL



CH-S09FVX-NG

CH-S12FVX-NG

CH-S18FVX-NG

Õigeks tööks lugege käesolev juhend hoolikalt läbi ja hoidke seda alles

	Seade on täidetud tuleohtliku külmutusagensiga R32 (GWP: 675)
	Enne kliimaseadme käivitamist ja kasutamist lugege see juhend läbi
	Palun lugege enne kliimaseadme paigaldamist paigaldusjuhend läbi
	Enne konditsioneeride remonti lugege palun hooldusjuhendit

Külmutusagens

- Et seade saaks oma funktsiooni täita, on see täidetud külmutusagensiga. Selles kliimaseadmes kasutatakse külmaainet R32. Külmutusagens on tuleohtlik ja lõhnatu. Lisaks võib see teatud tingimustel põhjustada plahvatuse, kuid selle süttivus on väga madal. See võib süttida ainult otsesel kokkupuutel tulega.
- Võrreldes teiste külmaainetega ei avalda R32 negatiivset mõju osonosfäärile, selle mõju kasvuhooneefektile on väiksem. R32 külmutusagensil on väga head termodünaamilised omadused, mis toovad kaasa tõeliselt kõrge energiatõhususe. Seetõttu on külmutusagensil R32 töötavatel kliimaseadmetel väiksem külmutusagensi kogus võrreldes seadmetega, mis töötavad R410A.

HOIATUS

Keelatud on kasutada sulatusprotsessi kiirendamiseks või puhastamiseks muid kui tootja soovitatud vahendeid. Kui on vaja remonti, võtke ühendust lähima volitatud C&H teeninduskeskusega. Kvalifitseerimata personali tehtud remonditööd võivad olla tervisele või elule ohtlikud ning seadet kahjustada. Hoidke kliimaseadet ruumis, kus pole pidevalt töötavat süüteallikat (nt lahtine tuli, töötav gaasiseade või töötav elektrisoojendi). Jahutussüsteemi läbi torgamine ja selle kasutamine lahtise leegi läheduses on keelatud.

Seade on täidetud tuleohtliku gaasiga R32. Remonditööde ajal järgige rangelt juhendis sisalduvaid tootja juhiseid. Pange tähele, et külmutusagens on lõhnatu!

	Seade on täidetud tuleohtliku külmutusagensiga R32 (GWP: 675)
	Enne kliimaseadme käivitamist ja kasutamist lugege see juhend läbi
	Palun lugege enne kliimaseadme paigaldamist paigaldusjuhend läbi
	Enne konditsioneeride remonti lugege palun hooldusjuhendit

Külmutusagens

- Et seade saaks oma funktsiooni täita, on see täidetud külmutusagensiga. Selles kliimaseadmes kasutatakse külmaainet R32. Külmutusagens on tuleohtlik ja lõhnatu. Lisaks võib see teatud tingimustel põhjustada plahvatuse, kuid selle süttivus on väga madal. See võib süttida ainult otsesel kokkupuutel tulega.
- Võrreldes teiste külmaainetega ei avalda R32 negatiivset mõju osonosfäärile, selle mõju kasvuhooneefektile on väiksem. R32 külmutusagensil on väga head termodünaamilised omadused, mis toovad kaasa tõeliselt kõrge energiatõhususe. Seetõttu on külmutusagensil R32 töötavatel kliimaseadmetel väiksem külmutusagensi kogus võrreldes seadmetega, mis töötavad R410A.

HOIATUS

Keelatud on kasutada sulatusprotsessi kiirendamiseks või puhastamiseks muid kui tootja soovitatud vahendeid. Kui on vaja remonti, võtke ühendust lähima volitatud C&H teeninduskeskusega. Kvalifitseerimata personali tehtud remonditööd võivad olla tervisele või elule ohtlikud ning seadet kahjustada. Hoidke kliimaseadet ruumis, kus pole pidevalt töötavat süüteallikat (nt lahtine tuli, töötav gaasiseade või töötav elektrisoojendi). Jahutussüsteemi läbi torgamine ja selle kasutamine lahtise leegi läheduses on keelatud.

Seade on täidetud tuleohtliku gaasiga R32. Remonditööde ajal järgige rangelt juhendis sisalduvaid tootja juhiseid. Pange tähele, et külmutusagens on lõhnatu!

1. Oluline teave

HOIATUS	VÕIMALIK RISK
Ärge tehke remonditöid, mis nõuavad seadme avamist	Esineb elektrilöögi oht. Võimalik kehavigastus ülekuumenenud komponentide põletuste või teravate servade või muude väljaulatuvate osade põhjustatud haavade tõttu elemendid
Ärge püüdke seadet paigalduskohast ise eemaldada	Esineb elektrilöögi oht. Võimalikud kehapõletused lahtiühendatud torustiku jahutusgaaside lekke tõttu
Ärge lülitage seadet sisse/välja, sisestades/tõmmates pistikut vooluvõrgust	Kahjustatud juhtmetest, pistikust või pistikupesast võib saada elektrilöögi oht
Kaitske toitejuhet kahjustuste eest	Elektrilöögi oht kaitsmata juhtmetest
Ärge asetage seadmele mingeid esemeid	Vigastuste oht kukkuvate esemete tõttu
Seadmele on keelatud astuda	Kukkumisest põhjustatud vigastuste oht
Ärge ronige seadme puhastamiseks toolidele, taburetitele, redelitele või muudele ebastabiilsetele tugeledele	Isikuvigastuse oht kõrgelt kukkumisel
Ärge püüdke seadet puhastada ilma seadet esmalt välja lülitamata/lahti ühendamata	Elektrilöögi oht
Ärge lubage lastel ega kogenematutel inimestel seda üksi kasutada	Ebaõige kasutamise tõttu võib seadet kahjustada
Ärge suunake õhuvoolu otse gaasipliidile/gaasipliidile	Võimalik tulekahju, plahvatuse või mürgistuse põhjus gaasilekke tõttu
Ärge pange sõrmi õhu sisse-/väljalaskevõredesse	Isikuvigastuse või elektrilöögi oht
Ärge jooge kondensvett	Keha mürgituse oht
Kui tunnete, et seadmest tuleb põlemislõhna või suitsu, ühendage see vooluvõrgust lahti, avage kõik aknad ja helistage teenindusse	Vigastuste oht põletuste või suitsu sissehingamise tõttu
Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahusteid ega muid agressiivseid puhastusvahendeid	Võimalik plast- ja värvitud osade kahjustus
Ärge kasutage seadet muudel eesmärkidel kui juhendis kirjeldatud	Seadme ebaõige kasutamise tõttu on võimalik kahjustada
Ärge suunake õhuvoolu otse väärtuslikele objektidele/loomadele/taimedele	Võimalik kahju või hävimine liigne kuumus / külm / niiskus / ventilatsioon
Ärge kasutage kliimaseadet pikka aega õhuniiskusega üle 80%.	Seadmest liigse kondensvee tilkumise tõttu võib tekkida esemete kahjustamine

2. Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kirjeldus


2.1. Juhtmeta kaugjuhtimispuldi nuppude funktsioonide kirjeldus

1. **ON/OFF** nuppu kasutatakse seadme sisse/välja lülitamiseks

2. **MODE** nuppu kasutatakse seadme töö valimiseks:

AUTO , COOL , DRY , FAN , HEAT 

3. **FAN** nuppu kasutatakse ventilaatori kiiruse seadistamiseks järgmises järjekorras:
automaatne, madal, keskmine, suur kiirus



4. **TURBO** nuppu kasutatakse kiirjahutus- või kütterežiimi sisse/välja lülitamiseks

5. "+" ja "-" nuppe kasutatakse ümbritseva õhu temperatuuri reguleerimiseks
ja taimer: "+" - suureneb, "-" - väheneb 1

6. Nuppu **SWING** kasutatakse õhuvoolu nurga määramiseks

7. **SLEEP** nuppu kasutatakse režiimi seadistamiseks/tühistamiseks
magama, olenemata seadme töörežiimist

8. **I FEEL** nuppu kasutatakse I FEEL režiimi sisse/välja lülitamiseks

9. Nuppe **TIMER-ON** ja **TIMER-OFF** kasutatakse 14 automaatse sisse/välja taimeri seadistamiseks


10. Nuppu **CLOCK** kasutatakse praeguse kellaaja määramiseks

11. **WiFi-nuppu** kasutatakse WiFi funktsiooni lubamiseks/keelamiseks

12. **LIGHT** nuppu kasutatakse siseseadme ekraani taustvalgustuse sisse/välja lülitamiseks

13. Nuppu  kasutatakse funktsiooni **TERVIS/Õhk** aktiveerimiseks, mis koosneb õhu puhastamisest/vahetusest (õhuvahetuse funktsioon pole saadaval!)

14. Nuppu **TEMP** kasutatakse seadistatud temperatuuri kuvamiseks seadme ekraanil

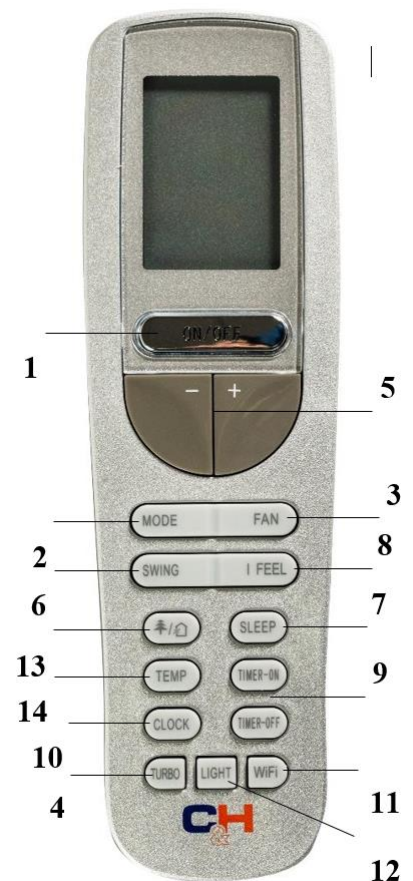

2.2. Kaugjuhtimispuldi ekraanil olevate ikoonide nimed ja funktsioonid



: AUTO režiimi indikaator



: jahutusrežiimi indikaator



: kuivamisrežiimi indikaator



: ventilaatorirežiimi indikaator: kütterežiimi indikaator



: Öise unerežiimi indikaator



: kella indikaator



: Automaatse sisse- / väljalülitusrežiimi indikaator



: temperatuuri mõõtur



: ventilaatori režiimi indikaator



: õhupuhastusrežiimi indikaator (ionisaator)



: küttefunktsiooni indikaator +80C



: õhuvahetusrežiimi indikaator (**valikuline!**) : ekraani taustvalgustuse indikaator



: klahvilukustuse indikaator



: üles-alla pimesa liikumise indikaator



: TURBO režiimi indikaator: WiFi funktsiooni indikaator



: indikaator, mis kinnitab signaali saatmist




: I FEEL režiimi indikaator




: ventilaatori kiiruse indikaator



: temperatuuri näidiku indikaator

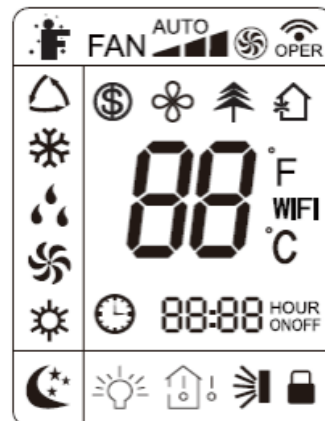

2.3.Kaugjuhtimispuldi aku vahetamine

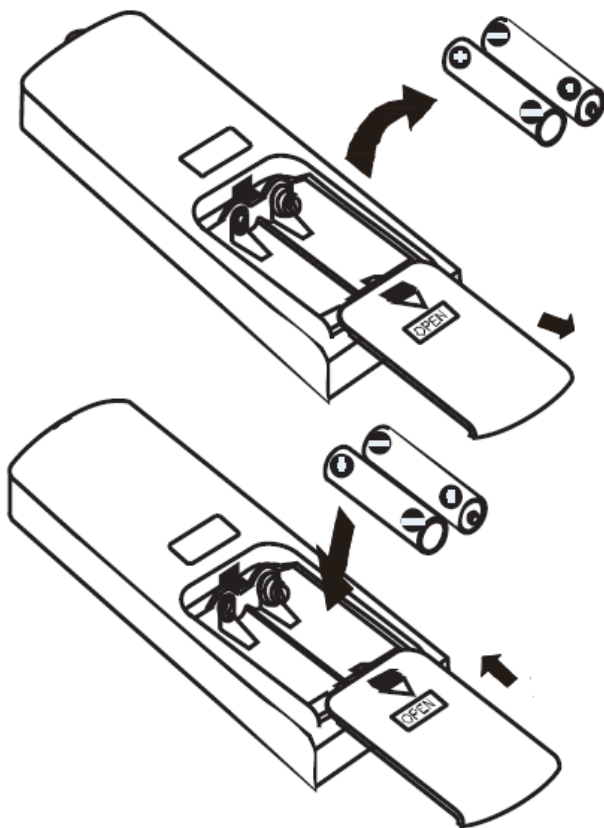

Kasutada tuleks kahte uut AAA 1,5V leelispatareid:

1. Libistage patareipesa kaas kokku.
2. Eemaldage kasutatud patareid ja sisestage kaks uut õigesti.
3. Kinnitage kaas uuesti, libistades seda oma kohale.

Märkus!

- Ärge kasutage vanu patareisid ega mitmesuguseid patareisid. See võib põhjustada piloodi talitlushäireid;
- Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata vähemalt kaks nädalat, on soovitatav aku kaugjuhtimispuldilt eemaldada. Sel viisil on kaugjuhtimispult kaitstud aku võimalike lekete eest;
- Vahetage patareid, kui te ei kuule siseseadmest piiksusignaali või kui kaugjuhtimispuldi käigukasti indikaator ei põle.

2.4. Konditsioneeride juhtimine kaugjuhtimispuldi abil

• KONDITSIONEERI SISSE- VÕI VÄLJALÜLITAMINE

Vajutage nuppu "ON / OFF", et seade sisse või välja lülitada

• TÖÖREŽIIMI SEADISTAMINE

Vajutades mitu korda nuppu "MODE", on võimalik seadme töörežiimi muuta. Valitud töörežiimi sümbol kuvatakse kaugjuhtimispuldi ekraanil:



: AUTO režiimi indikaator



: jahutusrežiimi indikaator



: kuivamisrežiimi indikaator



: ventilaatorirežiimi indikaator



: kütterežiimi indikaator

Kui on valitud programm AUTO  võib seade töötada jahutus- või kütterežiimis olenevalt temperatuuri erinevusest ümbritseva keskkonna temperatuuri ja kaugjuhtimispuldil valitud temperatuuri vahel.

Kui on valitud jahutusrežiim,  töötab seade vaba temperatuuri seadistusel, alandades ümbritseva õhu temperatuuri.

Kui niiskuse eemaldamise režiim on valitud,  töötab seade vaba temperatuuri seadistusel, alandades järkjärgult ümbritsevat temperatuuri ja niiskust. Kui kuivatusrežiim on sisse lülitatud, ei saa nuppu FAN kasutada.

Kui valitud on kütterežiim,  töötab seade vaba temperatuuri seadistusega, tõstes ümbritseva õhu temperatuuri.

Kui ventilaatorirežiim on valitud,  töötab seade ilma temperatuuri seadistusteta, puhudes lihtsalt õhku keskkonda.

TÄHELEPANU!

- Seadme ventilaator peatub, kui seadistatud temperatuur on saavutatud. Seejärel lülitub see automaatselt uuesti sisse madalaima kiirusega, et vältida õhu delaminatsiooni seadme lähedal (soe õhk tõuseb ülespoole ja külm õhk jääb alumisse ossa);
- Kui jahutus- või õhukuivatusrežiim on valitud, ei saa ventilaator kohe käivituda, kuna küttevastane režiim on aktiivne. Kütterežiimi valimisel ei pruugi ventilaator kohe käivituda, kuna jahutusvastane režiim on aktiivne.

RULOODE SEADISTAMINE


Optimaalse õhujaotuse tagamiseks asetage mootoriga rulood nii, et õhuvool ei oleks suunatud otse ruumis viibivatele inimestele. Seadistamisel toimige järgmiselt:

Vajutage nuppu , et seada õhunurk üles-alla, mis pöörleb (nagu on näidatud alloleval joonisel):




Märge: See kaugjuhtimispult on tavaline C&H kaugjuhtimispult. Kui on käsk ,  või  seade loeb käsku kui .

 tähendab, et rulood on seatud järgmisesse tsükklisse:



- **VENTILAATORI SEADISTUS**

Vajutades mitu korda FAN-nuppu, on võimalik seadistada ventilaatori kiirus. Valida on kolme kiiruse või AUTO režiimi vahel. Ekraanile ilmub valitud töörežiim:



Automaatne režiim - väike kiirus - keskmine kiirus - suur kiirus

- **MA TUNNEN FUNKTSIOONI SEADISTUS**

Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu I FEEL. Konditsioneer reguleerib temperatuuri automaatselt kaugjuhtimispuldi anduri tuvastatud temperatuurile. Nupu uuesti vajutamine tühistab selle funktsiooni.

- **FUNKTSIOONI SEADISTUS** (**õhuvahetusfunktsioon** **valikuline!**) Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse/välja õhupuhastusfunktsioon (ionisaator) ja õhuvahetusfunktsioon (**pole saadaval!**). Selle nupu esmakordne vajutamine aktiveerib õhuvahetuse funktsiooni; Ekraanil

kuvatakse ikoon . Selle nupu teistkordne vajutamine aktiveerib samaaegselt õhupuhastuse ja

õhuvahetuse funktsioonid; ekraanile kuvatakse   ikoonid. Kolmandat korda nupule vajutades keelatakse samaaegselt õhu puhastamise ja õhuvahetuse funktsioonid. Nupu vajutamine

neljandat korda aktiveerib õhu puhastamise funktsiooni (ionisaator); Ekraanile ilmub ikoon . Selle nupu uuesti vajutamine käivitab uuesti kogu seadete tsükli.

- **UNEREŽIIMI SEADISTUS**

Funktsiooni SLEEP saab aktiveerida nii jahutus- kui ka kütterežiimides. Seda kasutatakse optimaalsete temperatuuriväärtuste saamiseks kliimaseadme planeeritud öise töö ajal, et pakkuda kasutajale mugavaid magamistingimusi. Öörežiimi aktiveerimiseks vajutage nuppu SLEEP (UNEREŽIIM). Ekraanile ilmub  indikaator. Selle nupu uuesti vajutamine keelab funktsiooni. Selles režiimis seatakse ventilaatori kiirus automaatselt madalaimale kiirusele.

- **FUNKTSIOON TEMP**

Vajutage nuppu TEMP, et kuvada kaugjuhtimispuldi ekraanil soovitud temperatuur, sisetemperatuur ja välistemperatuur.

Märge: Välistemperatuur kuvatakse ainult teatud mudelitel!

- **KELLA SEADISTAMINE**

Vajutage nuppu CLOCK, seejärel kasutage nuppe "+" ja "-", et määrata praegune kella-aeg kaugjuhtimispuldi ekraanil.

- ✓ Vajutage üks kord "+" või "-", et suurendada/vähendada aja seadistust 1 minuti võrra;
- ✓ Vajutage 2 sekundit nuppu "+" või "-", et ajaseadet suurendada/vähendada 10 minuti võrra;
- ✓ Vajutage uuesti nuppu CLOCK, et kinnitada määratud aeg.

- **TAIMERI SEADMINE**

Nuppude TIMER-ON või TIMER-OFF vajutamine võimaldab teil taimerit programmeerida nii, et ventilaatori matisaator lülitub kasutaja määratud ajal sisse / välja.

Timer-ON seadistamine:

- ✓ Vajutage nuppu TIMER-ON; Ekraanil vilgub "ON". Pärast seda saate nuppude "+" ja "-" abil määrata seadme sisselülitamise soovitud aja;
- ✓ Vajutades üks kord nuppu "+" või "-", suureneb/väheneb ajaseade ühe minuti võrra;
- ✓ Vajutades "+" või "-" nuppu 2 sekundit, suureneb/väheneb ajaseade 10 minuti võrra.

Märge: Kui aega ei määrata 10 sekundi jooksul pärast TIMER-ON nupu vajutamist, väljub seade automaatselt taimer seadetest.

- ✓ Pärast soovitud aja määramist vajutage seadistuse kinnitamiseks nuppu TIMER-ON. Kuulete piiksu ja indikaator "ON" lõpetab vilkumise. Määratud algusaja asemel kuvatakse ekraanil uuesti praeguse kellaajaga kell.

Heli kuulmiseks vajutage uuesti nuppu TIMER-ON. Indikaator kaob ja seaded tühistatakse.

Timer-OFF seadistamine:

Vajutage nuppu TIMER-OFF. Järgmisi samme tuleks järgida ülaltoodud viisil.

- **TURBO REŽIIMI SEADISTAMINE**

TURBO nupu vajutamine lülitab selle funktsiooni sisse/välja nii jahutus- kui ka kütterežiimis. Seda funktsiooni kasutatakse ruumi kiireks jahutamiseks või soojendamiseks intensiivse õhuvarustusega.

Kui see režiim on aktiivne, kuvatakse kontrollerial ikoon .

- **VALGUSE FUNKTSIOON**

Vajutage nuppu LIGHT, et lülitada sisse siseseadme ekraani taustvalgus. Kontrollerial kuvatakse ikoon . Selle nupu uuesti vajutamine lülitab taustvalgustuse välja.

- **WIFI FUNKTSIOON**

WiFi-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu "WiFi". Pärast selle funktsiooni lubamist ilmub kaugjuhtimispuldile ikoon "WiFi". Nupu "WiFi" vajutamine 10 sekundi jooksul põhjustab kaugjuhtimispuldil lähtestuskoodi saatmise, mille järel WiFi-funktsioon uuesti sisse lülitatakse. See funktsioon on vaikimisi lubatud, kui kaugjuhtimispult on sisse lülitatud.

- **KLAHVILUKU FUNKTSIOON (LAPSELUKK)**

Vajutage korraga nuppe "+" ja "-", et lukustada kõik kaugjuhtimispuldi nupud (sh

nupuga "ON / OFF". Ekraanile ilmub ikoon . Kui vajutate mõnda nuppu, vilgub ikoon kolm korda ilma seadmele signaali saatmata. Nuppude "+" ja "-" uuesti vajutamine keelab lukustuse.

- **CELSIUSE JA FAHRENHEITI VAHELDUMISI AKTIVEERIMINE**

Kui seade on välja lülitatud, vajutage korraga nuppe MODE ja "-", et valida temperatuurinäidik temperatuuril ° C või ° F.

- **ENERGIASÄÄSTU FUNKTSIOON**

Energiasäästufunktsiooni aktiveerimiseks vajutage samal ajal nuppe TEMP ja CLOCK, kui seade on jahutusrežiimis. Kaugjuhtimispuldi ekraanile ilmub ikoon "SE". Nupukombinatsiooni uuesti vajutamine keelab selle funktsiooni.


- **KÜTTEFUNKTSIOON +8°C**

Vajutage samaaegselt nuppe TEMP ja CLOCK, kui seade on kütterežiimis, kuni

lülitage sisse +8 °C küttefunktsioon. Kaugjuhtimispuldi ekraanile ilmub ikoon . Selle nupukombinatsiooni uuesti vajutamine keelab selle funktsiooni.

2.5. Käsitsi juhtimine

Konditsioneeri käsitsi juhtimist saab ajutiselt kasutada juhul, kui kaugjuhtimispulti ei leita või kui selle patareid on tühjad.

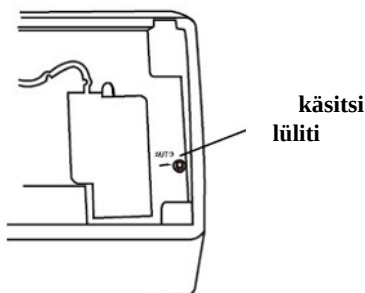

1. Avage ja tõstke esipaneel nurga all, kuni see on paigal ja kuulete klõpsatust.
2. Käsitsi juhitava nupu ühe vajutuse tulemuseks on sunnitud AUTO tegevus.
3. Sulgege paneel.

MÄRKUS:

- Pärast käsitsi nupu vajutamist valitakse töörežiim vastavalt toatemperatuurile: JAHE, KÜTE, VENTILAATOR;
- Konditsioneer peatamiseks vajutage nuppu

5. Hooldus


Kommentaariid:

- Enne õhukonditsioneeride puhastamist veenduge, et toide oleks välja lülitatud. Vastasel juhul tekib elektrilöögi oht;
- Seadme puhastamisel on keelatud seda otse veega pihustada – niiskus võib põhjustada elektrilöögi;
- Tuleohtlikud vedelikud, nagu vedeldi, bensiin, võivad õhukonditsioneeride kahjustada. Seadme puhastamiseks on soovitatav kasutada pehmeid ja kuivi lappe või lappe, mis on kergelt niisutatud vee ja pehme pesuvahendiga;
- Keelatud on kasutada kemikaale, mis sisaldavad orgaanilist ühendit 2-butoksüetanooli ja teisi selle orgaanilise rühma ühendeid, kuna need võivad kahjustada seadme valitud elemente;
- Maaletooja jätab endale õiguse mitte anda garantiid komponentidele, mis on kahjustatud söövitavate kemikaalide kasutamise tagajärjel.

7.1. Õhufiltri puhastamine

Kommentaariid:

- Õhufiltrit on soovitatav puhastada vähemalt iga 3 kuu järel. Kui seade töötab raskemates tingimustes, tuleks selle toimingut sagedust suurendada;
- Filtri eemaldamisel/sisestamisel olge ettevaatlik, et te ei löikaks sõrmi siseseadme alumiiniumribide teravatesse servadesse;
- Filtrit on keelatud kuivatada kuivati või lahtise tulega, kuna on oht selle deformeerumiseks.

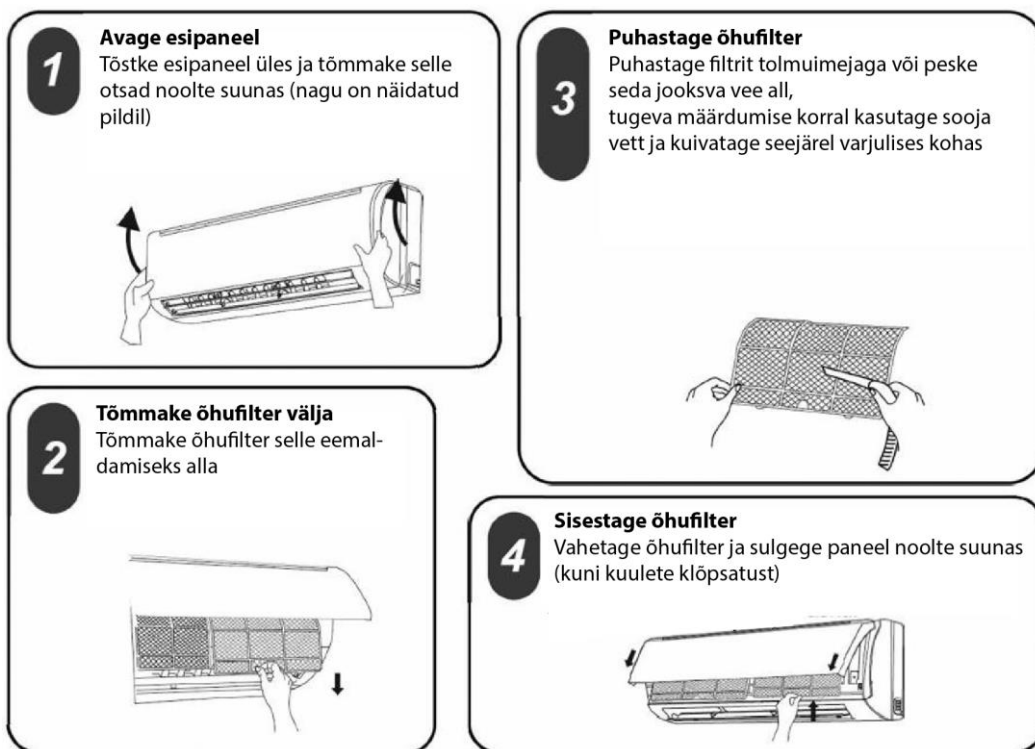

Kui kliimaseadme kasutamisel on planeeritud pikem paus, on soovitatav teha järgmist:

- ✓ Seadme sisemuse kuivatamiseks käivitage ventilaatorit umbes pool päeva;
- ✓ Lülitage konditsioneer välja ja ühendage toide lahti. Eemaldage patareid kaugjuhtimispuldist;
- ✓ Pidage meeles, et seade vajab perioodilist hooldust ja puhastamist. Ärge proovige neid asju ise teha! Võtke ühendust volitatud C&H teenusepakkujaga.

Enne seadme uuesti sisselülitamist tehke järgmist.

Kontrollige, et juhtmestik poleks katki või lahti ühendatud;

- ✓ Kontrollige, kas õhufilter on paigaldatud;
- ✓ Kontrollige, kas õhu väljalaskeava või sisselaskeava on pärast pikka aega konditsioneeriga kasutamata jätmist blokeeritud.

MÄRKUS!

- Õhufiltri eemaldamisel olge ettevaatlik, et mitte puudutada seadme metallosi. On oht, et teravad servad on põhjustatud väljaulatuvatest servadest;
- Seadme sisemuse puhastamiseks on keelatud kasutada vett. On oht, et isolatsioon võib kahjustuda, mis võib põhjustada elektrilöögi;
- Enne puhastamist veenduge, et toide on välja lülitatud.

4. Võimalikud olukorrad ja nende põhjused

Seadme tavapärase töö ajal võivad tekkida järgmised olukorrad:

1. Kliimaseadme kaitse (kompressori kaitse):

- kui kompressor on peatatud, saab seda taaskäivitada ainult 3 minuti pärast;
- Konditsioneer on konstrueeritud nii, et kütterežiimis ei puhuks külma õhku. Kui soojusvaheti on ühes järgmistest olukordadest, ei saavutata seadistatud temperatuuri:
 - küte on just sisse lülitatud;
 - sulatamine;
 - madala temperatuuriga küte.
- sisemised ja välised ventilaatorid lakkavad töötamast, kui seade on sulatusrežiimis;
- Välisseadmel võib tekkida külm, kui seade on kütterežiimis ning väljas on madalad temperatuurid ja kõrge õhuniiskus. Selle tulemuseks võib olla seadme väiksem jõudlus. Sellises olukorras lõpetab kliimaseade kuumutamise ja alustab automaatselt sulatamist;
- Sulatamisaeg võib varieeruda 4 kuni 10 minutit sõltuvalt välistemperatuurist ja välisseadmele kogunenud külma kogusest.

2. Siseseadmest väljub valge udu:

- valge udu võib tekitada suur temperatuuride erinevus õhu sisse- ja väljalaskeava vahel, kui seade on jahutusrežiimis ja sisekeskkonnas on kõrge niiskusesisaldus;
- Valge udu võib tekkida sulatamisprotsessis tekkinud niiskuse tõttu, kui kliimaseade taaskäivitub kütterežiimis pärast sulatusrežiimi lõppu.

3. Madal müratase väljub seadmest:

- On võimalik kuulda madalat heli (hissing), mis on põhjustatud kompressorist või kui see on töö lõpetanud. Seda heli põhjustab voolav/seiskav külmutusagens;
- Kompressori töötamisel või seiskumisel on võimalik kuulda madalat "kriuksuvat" heli. Selle põhjuseks on seadme kunstliku osa paisumine/kokkutõmbumine ümbritseva õhu temperatuuri muutumisel;
- Müra võib kuulda seetõttu, et rulood taastatakse pärast esimest sisselülitamist algasendisse.

4. Tolm puhutakse siseseadmest välja:

- See on normaalne, kui kliimaseadet pole pikka aega kasutatud või kui see on pärast paigaldamist esimest korda sisse lülitatud.

5. Siseseadmest tekib ebameeldiv lõhn:

- Jälgi, et lõhn ei pärineks teistest ruumis viibivatest esemetest, nt ehitusmaterjalidest, mööblist, sigarettidest. Seejärel kontrollige õhufiltrit ja puhastage seda vajadusel põhjalikult.

6. Konditsioneer lülitub automaatselt jahutus- / kütterežiimist FAN-režiimi:

- kui toatemperatuur jõuab kasutaja seadistatud temperatuurini, hoiab kompressor automaatselt kinni ja kliimaseade lülitub FAN-režiimi. Kompressor taaskäivitub, kui jahutusrežiimis tõuseb toatemperatuur / kui kütterežiimis langeb toatemperatuur võrreldes seatud väärtusega.

7. Jahutusrežiimis töötades kondenseerub vesi siseseadme pinnale (ruumi niiskus on üle 80%):

- Seadke horisontaalne katik õhu väljalaskeava maksimaalsesse asendisse ja valige suurim ventilaatori kiirus.

8. Kuumutamise režiim:

- Konditsioneer võtab välisseadmest soojust ja vabastab selle kütterežiimis töötades siseseadme kaudu. Kui välistemperatuur langeb, väheneb emboolse kliima poolt neeldunud soojust vastavalt. Seega, kui mugavat temperatuuri ei ole võimalik saavutada, on soovitatav ruumis kasutada täiendavat kütteseadet.

9. Automaatse taaskäivitamise funktsioon:

- Elektrikatkestus töötamise ajal peatab seadme täielikult. Automaatse taaskäivitamise funktsioonita seadme korral süttib toite taastamisel siseseadmelt OPERATION indikaator. Seadme taaskäivitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil ON / OFF nuppu. Automaatse taaskäivitamise funktsiooniga seadme puhul taaskäivitub seade toite taastamisel automaatselt ja hakkab töötama kõigi varasemate mälufunktsiooni tõttu salvestatud seadistustega.

10. Pikselöök või lähedal asuv auto valjuhääldi võib põhjustada seadme rikke:

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja seejärel ühendage see uuesti. Seadme taaskäivitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil olevat ON / OFF nuppu.

5. Võimalikud talitlushäired ja nende põhjused

Järgmiste rikete korral lülitage seade kohe välja ja võtke ühendust volitatud C&H teenindusega:

- operatsiooni indikaator või muud indikaatorid vilguvad väga kiiresti (5 korda sekundis) ning toite lahtiühendamine ja uuesti ühendamine ei parandanud viga;
- kaitse puhub väga sageli välja või lüliti lülitub sageli iseenesest välja;
- seadmesse sisenevad soovimatud esemed või vesi;
- Kaugjuhtimispult ei tööta või ei tööta korralikult, hoolimata aku vahetamisest;
- muud ebanormaalsed olukorrad.

Haavatavus	Võimalik põhjus	Lahendus :
Konditsioneer ei lülitu sisse	Toiteallikas puudub	oodake, kuni toide taastub
	Seade on lahti ühendatud	Kontrollige, kas pistik on kindlalt pistikupessa surutud
	Kaitse võib olla välja puhutud	Vahetage kaitse välja
	Kaugjuhtimispuldi patareid võivad olla tühjaks saanud	Vahetage puldi patareid
	Seadme sisselülitamise aeg oli valesti paigutatud	Taimer sätete ootamine või tühistamine

Konditsioneer ei jahuta/soojenda korralikult vaatamata puhumisele õhku	Valesti seadistatud temperatuur	Seadke oma temperatuur õigesti
	Õhufilter on määrdunud / ummistunud	Puhastage õhufilter
	Aknad või uksed on avatud	Sulge aknad ja uksed
	Sise- / välisõhuseadme õhu sisse- / väljalaskeava on blokeeritud	Eemaldage takistused ja seejärel lülitage seade uuesti sisse
	3-minutiline kompressori kaitse on sees	Oota
Kui te pole suutnud probleemi ise lahendada, võtke ühendust oma edasimüüjaga või volitatud C&H teenindusega. Ärge unustage probleemidest üksikasjalikult teavitada ja esitada seadme mudel.		

Märge: Ärge proovige seadet ise parandada. Konsulteerige alati volitatud teenindusega!