







## KASUTUSJUHEND

### Split tüüpi kliimaseade Supreme



CH-S09FTXAM2S-BL/GD/SC/WP  
CH-S12FTXAM2S-BL/GD/SC/WP  
CH-S18FTXAM2S-BL/GD/SC/WP  
CH-S24FTXAM2S-BL/GD/SC/WP

Õigeks tööks lugege käesolev juhend hoolikalt läbi ja hoidke seda alles

	Seade on täidetud tuleohtliku külmutusagensiga R32 (GWP: 675)
	Enne kliimaseadme käivitamist ja kasutamist lugege see juhend läbi
	Palun lugege enne kliimaseadme paigaldamist paigaldusjuhend läbi
	Enne konditsioneeride remonti lugege palun hooldusjuhendit

### **Külmutusagens**

- Et seade saaks oma funktsiooni täita, on see täidetud külmutusagensiga. Selles kliimaseadmes kasutatakse külmaainet R32. Külmutusagens on tuleohtlik ja lõhnatu. Lisaks võib see teatud tingimustel põhjustada plahvatuse, kuid selle süttivus on väga madal. See võib süttida ainult otsesel kokkupuutel tulega.
- Võrreldes teiste külmaainetega ei avalda R32 negatiivset mõju osonosfäärile, selle mõju kasvuhoooneefektile on väiksem. R32 külmutusagensil on väga head termodünaamilised omadused, mis toovad kaasa tõeliselt kõrge energiatõhususe. Seetõttu on külmutusagensil R32 töötavatel kliimaseadmetel väiksem külmutusagensi kogus võrreldes seadmetega, mis töötavad R410A.

### **HOIATUS**


Keelatud on kasutada sulatusprotsessi kiirendamiseks või puhastamiseks muid kui tootja soovitatud vahendeid. Kui on vaja remonti, võtke ühendust lähima volitatud C&H teeninduskeskusega. Kvalifitseerimata personali tehtud remonditööd võivad olla tervisele või elule ohtlikud ning seadet kahjustada. Hoidke kliimaseadet ruumis, kus pole pidevalt töötavat süüteallikat (nt lahtine tuli, töötav gaasiseade või töötav elektrisoojendi). Jahutussüsteemi läbi torgamine ja selle kasutamine lahtise leegi läheduses on keelatud.

Seade on täidetud tuleohtliku gaasiga R32. Remonditööde ajal järgige rangelt juhendis sisalduvaid tootja juhiseid. Pange tähele, et külmutusagens on lõhnatu!

## Oluline teave

HOIATUS	VÕIMALIK RISK
Ärge tehke remonditöid, mis nõuavad seadme avamist	Esineb elektrilöögi oht. Võimalik kehavigastus ülekuumenenud komponentide põletuste või teravate servade või muude väljaulatuvate osade põhjustatud haavade tõttu elemendid
Ärge püüdke seadet paigalduskohast ise eemaldada	Esineb elektrilöögi oht. Võimalikud kehapõletused lahtiühendatud torustiku jahutusgaaside lekke tõttu
Ärge lülitage seadet sisse/välja, sisestades/tõmmates pistikut vooluvõrgust	Kahjustatud juhtmest, pistikust või pistikupesast võib saada elektrilöögi oht
Kaitske toitejuhet kahjustuste eest	Elektrilöögi oht kaitsmata juhtmetest
Ärge asetage seadmele mingeid esemeid	Vigastuste oht kukkuvate esemete tõttu
Seadmele on keelatud astuda	Kukkumisest põhjustatud vigastuste oht
Ärge ronige seadme puhastamiseks toolidele, taburetitele, redelitele või muudele ebastabiilsetele tugeledele	Isikuvigastuse oht kõrgelt kukkumisel
Ärge püüdke seadet puhastada ilma seadet esmalt välja lülitamata/lahti ühendamata	Elektrilöögi oht
Ärge lubage lastel ega kogenematutel inimestel seda üksi kasutada	Ebaõige kasutamise tõttu võib seadet kahjustada
Ärge suunake õhuvoolu otse gaasipliidile/gaasipliidile	Võimalik tulekahju, plahvatuse või mürgistuse põhjus gaasilekke tõttu
Ärge pange sõrmi õhu sisse-/väljalaskevõredesse	Isikuvigastuse või elektrilöögi oht
Ärge jooge kondensvett	Keha mürgituse oht
Kui tunnete, et seadmest tuleb põlemislõhna või suitsu, ühendage see vooluvõrgust lahti, avage kõik aknad ja helistage teenindusse	Vigastuste oht põletuste või suitsu sissehingamise tõttu
Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahusteid ega muid agressiivseid puhastusvahendeid	Võimalik plast- ja värvitud osade kahjustus
Ärge kasutage seadet muudel eesmärkidel kui juhendis kirjeldatud	Seadme ebaõige kasutamise tõttu on võimalik kahjustada
Ärge suunake õhuvoolu otse väärtuslikele objektidele/loomadele/taimedele	Võimalik kahju või hävimine liigne kuumus / külm / niiskus / ventilatsioon
Ärge kasutage kliimaseadet pikka aega õhuniiskusega üle 80%.	Seadmest liigse kondensvee tilkumise tõttu võib tekkida esemete kahjustamine


## Kliimaseadme ehituse üldskeem

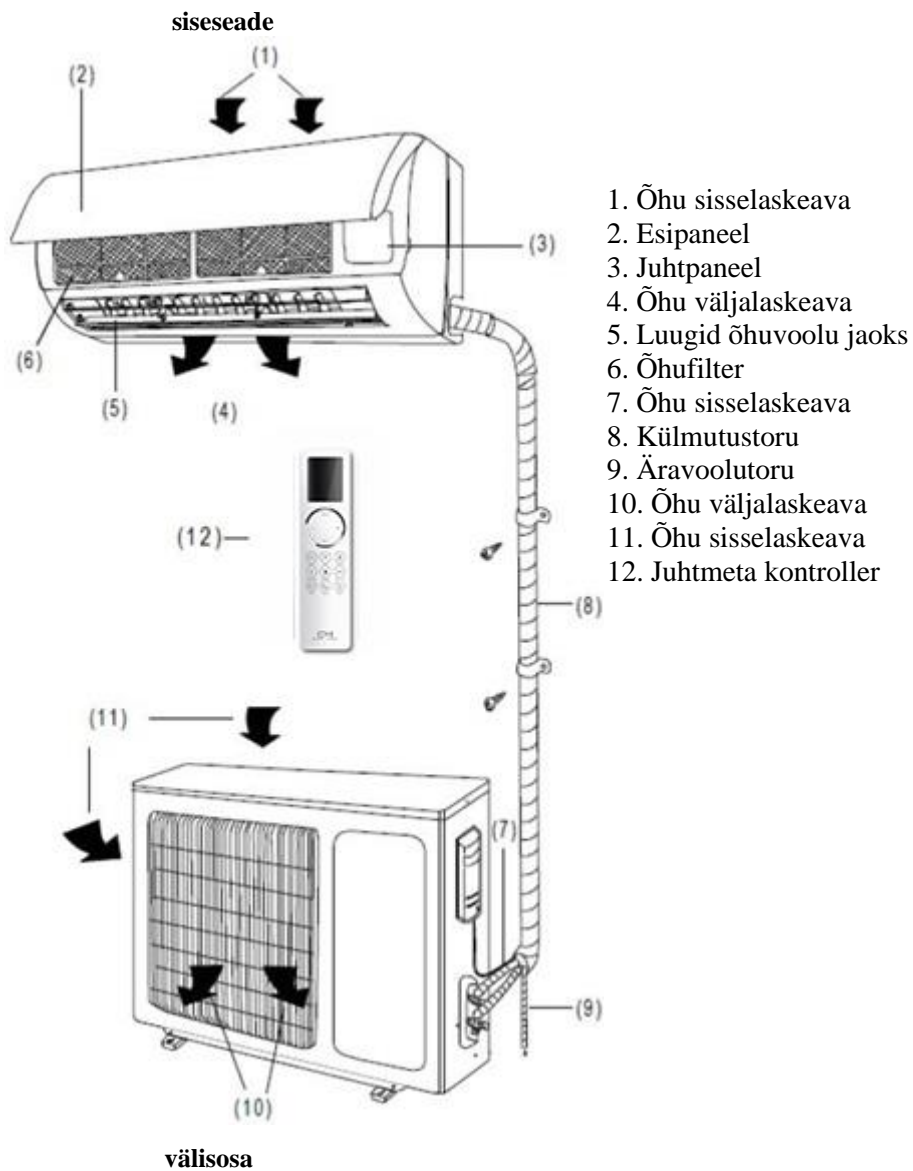

### Tähelepanu!

Seadme tegelik välimus võib ülalolevast pildist erineda. Kontrollige oma seadme praegust välimust!

## Hädakäivitusrežiim

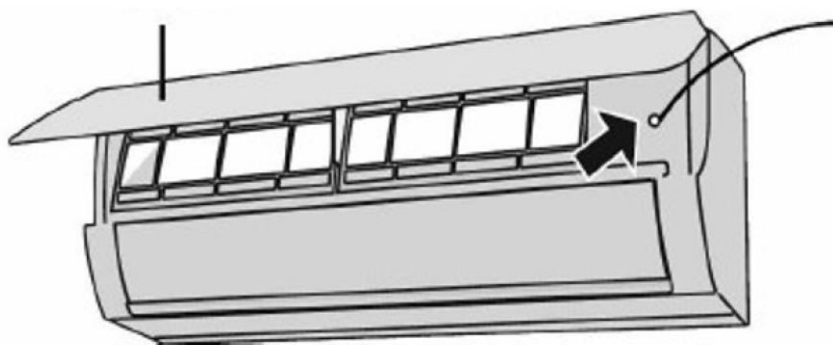

Kui kaugjuhtimispult on kahjustatud või kadunud, on võimalik konditsioneer käsitsi sisse/välja lülitada. Konditsioneer töötab ainult automaatrežiimis.

Kliimaseadme käsitsi käivitamiseks avage siseseadme esipaneel ja vajutage käsitsi käivitamise abinuppu.

**HOIATUS:** Kasutage lisanupu vajutamiseks isoleeritud eset

## Hooldus




Kommentaariid:

- Enne õhukonditsioneeride puhastamist veenduge, et toide oleks välja lülitatud. Vastasel juhul tekib elektrilöögi oht;
- Seadme puhastamisel on keelatud seda otse veega pihustada – niiskus võib põhjustada elektrilöögi;
- Tuleohtlikud vedelikud, nagu vedeldi, bensiin, võivad õhukonditsioneeride kahjustada. Seadme puhastamiseks on soovitatav kasutada pehmeid ja kuivi lappe või lappe, mis on kergelt niisutatud vee ja pehme pesuvahendiga;
- Keelatud on kasutada kemikaale, mis sisaldavad orgaanilist ühendit 2-butoksüetanooli ja teisi selle orgaanilise rühma ühendeid, kuna need võivad kahjustada seadme valitud elemente;
- Maaletooja jätab endale õiguse mitte anda garantiid komponentidele, mis on kahjustatud söövitavate kemikaalide kasutamise tagajärjel.

## Õhufiltri puhastamine

Kommentaariid:

- Õhufiltrit on soovitatav puhastada vähemalt iga 3 kuu järel. Kui seade töötab raskemates tingimustes, tuleks selle toimingut sagedust suurendada;
- Filtri eemaldamisel/sisestamisel olge ettevaatlik, et te ei löikaks sõrmi siseseadme alumiiniumribide teravatesse servadesse;
- Filtrit on keelatud kuivatada kuivati või lahtise tulega, kuna on oht selle deformeerumiseks.

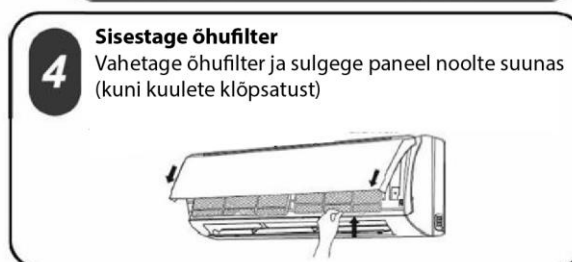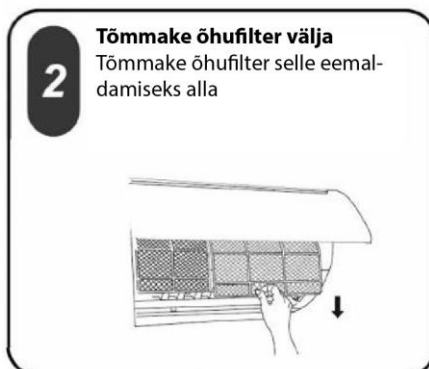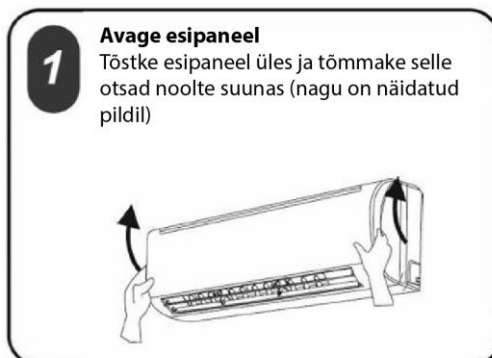

## **Puhastamine ja hooldus**

### **Seadme kontrollimine enne uut hooaega:**

- Kontrollige, kas sise- ja välisseadmete õhu sisse-/väljalaskeava on blokeeritud;
- Kontrollige, kas seade on korralikult maandatud;
- Kontrollige, kas kontrolleri patareid on töökorras;
- Kontrollige, kas välisseadme korpus pole kahjustatud.

### **Seadme kontrollimine pärast hooaega:**

- Katkesta õhukonditsioneeride vool;
- Puhastage õhufilter ning välis- ja siseseadmete korpus;
- Vajadusel kaitske välisseadme korpust korrosiooni, vihma, tolmu jms eest.

## Tõrkeotsing

### Rikete analüüs

Enne seadme rikkest ametlikult teatamist vaadake palun järgmist kokkuvõtet rikete põhjustest. Kui aga probleem ei lahene, võtke ühendust kohaliku edasimüüja või volitatud teenusepakkujaga.

Sümptomid	Asjad, mida kontrollida	Lahus
Siseseade ei võta kaugjuhtimispuldilt signaale vastu või kaugjuhtimispult ei tööta	Kontrollige elektrivõrgu häireid (nt ebastabiilne pinge)	Eemaldage seadme toide 3 minutiks ja ühendage seade uuesti
	Kontrollige, kas pult on üksusele piisavalt lähedal (maks 8 m)	Vähendage puldi kaugust seadmeni
	Kontrollige signaali rada takistuste suhtes	Eemaldage võimalikud takistused
	Veenduge, et kaugjuhtimispult osutaks veesõiduki infrapunaanduri väljale	Suunake kaugjuhtimispult seadme infrapunaanduri välja poole
	Kontrollige, kas kaugjuhtimispult reageerib nuppude vajutamisele, kui ekraanil on nähtavaid indikaatoreid, kontrollige patareisid	Kui patareisid on kulunud, tuleb need asendada uutega
	Kontrollige, kas kaugjuhtimispult on kahjustatud	Kui kaugjuhtimispult on kahjustatud, asendage see uuega
	Kontrollige, kas ruumis kasutatakse luminofoorlampe	- Tule puldiga seadmele lähemale; - Lülitage luminofoorlampe välja ja proovige uuesti
Siseseadmest ei välju õhku	Kontrollige, kas miski piirab või blokeerib õhu väljalaskeava	Eemaldage võimalikud takistused
	Kütterežiimis: kontrollige, kas ruumis on seatud temperatuur saavutatud	Kui seadistatud temperatuur on kütterežiimis saavutatud, lülitab kliimaseade-toorium siseseadme ventilaatori välja
	Kontrollige, kas kütterežiim on just käivitatud	- Külma õhu vältimiseks käivitab konditsioneer ventilaatori alles mõne minuti pärast. See on tavaline ilmutus; - Kütterežiimis lülitab seade sisse sulatusrežiimi



Sümptomid	Asjad, mida kontrollida	Lahus
Kliimaseade ei tööta	Tõrke kontrollimine	Oodake toiteallika taastamist
	Kontrollige, et pistik poleks lahti ühendatud	Ühendage pistik pistikupessa õigesti
	Kontrollige, kas liigvoolukaitse ei ole töötanud või kas kaitse pole välja puhunud	Lülitage relee sisse või vahetage kaitse
	Kontrollige toitejuhet või elektripaigaldist kahjustuste suhtes	Vahetage kaabel välja ja / või helistage hädaabiteenistusele
	Kontrollige, kas seade on pärast väljalülitamist uuesti ühendatud	Oodake 3 minutit, seejärel lülitage seade uuesti sisse
	Kontrollige, kas kõik puldi funktsioonid on sisse lülitatud	Funktsioonide uuesti lubamine
Töötamise ajal väljub siseseadmest aur	Kontrollige, kas ruumis on kõrge temperatuur ja niiskus	Selle põhjuseks on ruumi õhu kiire jahutamine. Mõne aja pärast väheneb ruumi temperatuur ja niiskus ning aur kaob
Soovitud temperatuuri ei saa seadistada	Kontrollige, kas seade on automaatrežiimis (AUTO)	AUTO režiimis ei saa temperatuuri reguleerida. Muutke seadme töörežiimi
	Kontrollige, et seadistatud temperatuur ei ületaks võimalike seadistuste vahemikku	Temperatuuri reguleerimine on võimalik vahemikus 16 ~ 30 ° C
Mitterahuldav jahutus-/küttetase	Kontrollige, et toitepinge ei oleks liiga madal	- Lülitage välja samas elektriahelas töötavad seadmed; - Oodake, kuni pinge jõuab õigele tasemele
	Kontrollige, kas filter pole määrdunud	Tühjenda filter
	Kontrollige, kas õige temperatuur on seatud	Seadke õige temperatuur
	Kontrollige, kas aknad/uksed on avatud	Sulge aknad ja uksed
Halb lõhn toas	Kontrollige ruumis olevaid lõhnaallikaid, nt uut mööblit, seadet, sigaretisuitsu jne.	Eemaldage zapa-chu allikas või piirake seda
	Kontrollige, kas lõhn väljub seadmest	Tühjenda filter
Konditsioneer ei tööta korralikult	Kontrollige, et seadme tööd ei häiriks näiteks välk, raadiohäired jne.	Eemaldage seade 3 minutiks vooluvõrgust, seejärel ühendage see uuesti

Sümptomid	Asjad, mida kontrollida	Lahus
Siseseadmest väljub aur	Kontrollige, kas seade on kütterežiimis	Sulatamisprotsessi ajal kuumutusrežiimis võib aur seadmest välja pääseda. See on normaalne nähtus
Seadme töö ajal kuuleb lekkiva vee heli	Kontrollige, kas konditsioneer on just sisse või välja lülitatud	Heli põhjustab külmutusagensi vool. See on normaalne
Seadmest väljuvad praod	Kontrollige, kas konditsioneer on just sisse või välja lülitatud	Helisid põhjustab korpuselementide müristamine/laienemine temperatuurimuutuste ajal

### Veakoodid

Kui kliimaseade töötab valesti, vilgub siseseadme ekraan ja kuvab vastava veakoodi. Vaadake selle tähendust allolevast tabelist:

Veakood	Selgitus
<b>E5</b>	Viga võidakse pärast seadme taaskäivitamist tühistada. Kui probleem ei lahene, pöörduge volitatud teenusepakkuja poole
<b>E8</b>	Viga võidakse pärast seadme taaskäivitamist tühistada. Kui probleem ei lahene, pöörduge volitatud teenusepakkuja poole
<b>H6</b>	Viga võidakse pärast seadme taaskäivitamist tühistada. Kui probleem ei lahene, pöörduge volitatud teenusepakkuja poole
<b>C5</b>	Võtke ühendust volitatud teenusega
<b>F0</b>	Võtke ühendust volitatud teenusega
<b>F1</b>	Võtke ühendust volitatud teenusega
<b>F2</b>	Võtke ühendust volitatud talitusega
<b>H3</b>	Viga võidakse pärast seadme taaskäivitamist tühistada. Kui probleem ei lahene, pöörduge volitatud teenusepakkuja poole
<b>E1</b>	Viga võidakse pärast seadme taaskäivitamist tühistada. Kui probleem ei lahene, pöörduge volitatud teenusepakkuja poole
<b>E6</b>	Viga võidakse pärast seadme taaskäivitamist tühistada. Kui probleem püsib, võtke ühendust volitatud teenusega

### Märkus:


- Vea korral (sealhulgas see, mida tabelis ei ole loetletud) võite seda ise parandada. Volitatud teenuse sekkumine on vajalik!

**Kommentaariid:**

Kui ilmneb üks järgmistest tunnusest, lülitage seade kohe välja, ühendage toide lahti ja võtke ühendust volitatud teenusepakkujaga:

- Toitejuhe on kahjustatud;
- Töötamise ajal hakkas seadmest välja tulema ebatavaline müra;
- Ülevoolukaitse töötab liiga sageli;
- Põlemise lõhn hakkas seadmest eralduma;
- Siseseadmest hakkas lekkima vesi või külmutusagens hakkas aurustuma;
  
- **Konditsioneeri on keelatud ise lahti võtta ja parandada;**
- **Kui kliimaseade töötab valesti, võib see põhjustada kahjustusi, elektrilööki või tulekahju.**

# Displei

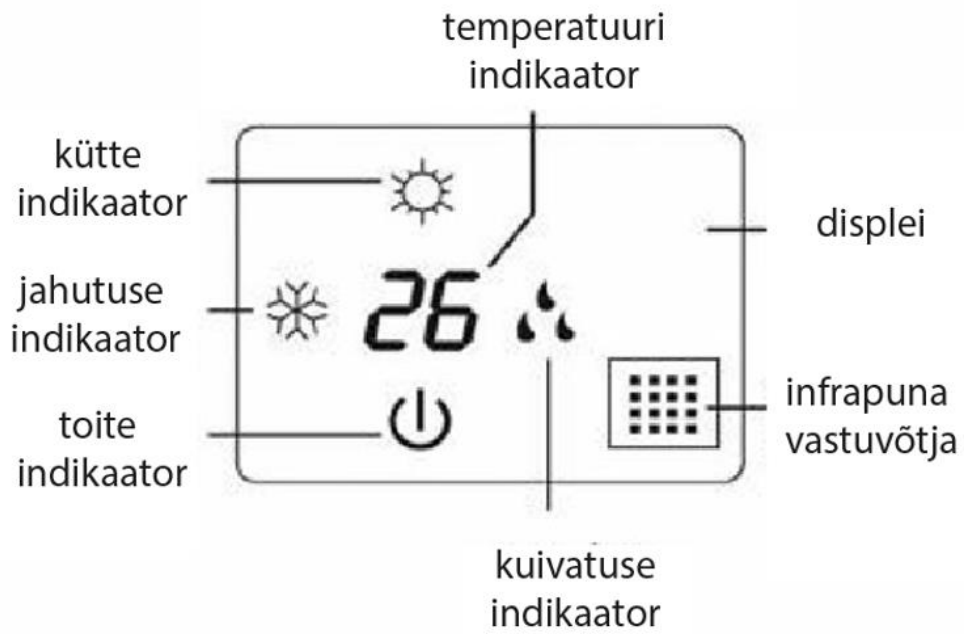

# KAUGJUHTIMISE KASUTAMINE JA TUTVUSTUS



## EKRAANIL OLEVATE IKOONIDE KIRJELDUS



	Vaikne	
	Määrake ventilaatori kiirus	
	Turbo režiim	
	Signaali saatmine	
Operation mode		Automaatrežiim
		Jahutuse režiim
		Kuivatuse režiim
		Ventilaatori režiim
		Kütte režiim
	X-FAN funktsioon	
	Niiskuse kontroll*	
	Võimsust piirav režiim	
	Seadke temperatuur	
		Siseõhu temp.
		Siseruumide õhuniiskus
ON OFF	TIMER ON / TIMER OFF	
	Määra aeg	
	Vasak ja parem õhuvool	
	Üles & alla õhuvool	
	Lapselukk	
	Kiire jahutus	
	Tervise- ja UVC funktsioonid	
WIFI	Wi-Fi funktsioon	
	LED	
	Auto LED	
	I feel	
	Unerežiim	

\* See funktsioon pole sellel mudelil saadaval.

# Kaugjuhtimispuldi NUPPUDE TUTVUSTUS



## MÄRKUSED

- ☒ See on üldkasutatav kaugjuhtimispult. Seda saab kasutada multifunktsionaalse kliimaseadme jaoks. Funktsioonide puhul, mida mudelil ei ole, säilitab seade kaugjuhtimispuldi vastava nupu vajutamisel algsel tööoleku.
- ☒ Pärast toite väljalülitamist annab konditsioneer heli. Toiteindikaator «» põleb. Pärast seda saate õhukonditsioneeri kaugjuhtimispuldi abil juhtida.
- ☒ Sisselülitatud olekus kaugjuhtimispuldi nuppu vajutades vilgub kaugjuhtimispuldi ekraanil üks kord signaaliikoon «» ja kliimaseade annab «di» heli, mis tähendab, et signaal on saadetud konditsioneer.





## «ON/OFF» nupp









Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu. Seadme väljalülitamiseks vajutage seda nuppu uuesti.

## «MODE»

Vajutage seda nuppu, et valida soovitud töörežiim.




- ☒ Automaatse režiimi valimisel töötab õhukonditsioneer automaatselt vastavalt tuvastatud temperatuurile. Ventilaatori kiiruse reguleerimiseks vajutage nuppu "Fan". Vajutage nuppu « / », et reguleerida ventilaatori puhumisnurka.
- ☒ Pärast jahutusrežiimi valimist töötab konditsioneer jahutusrežiimis. Seadistatud temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppu «+» või «-».

- Ventilaatori kiiruse reguleerimiseks vajutage nuppu "Fan". Ventilaatori puhumisnurga reguleerimiseks vajutage nuppu « / ». Kuivatusrežiimi valimisel õhukonditsioneer töötab madalal kiirusel kuivrežiimil. Kuivatusrežiimis ei saa ventilaatori kiirust reguleerida. Ventilaatori puhumisnurga reguleerimiseks vajutage nuppu « / ».
- ☒ Ventilaatorirežiimi valimisel puhub konditsioneer ainult ventilaatorit, ei jahuta ega soojenda. Ventilaatori kiiruse reguleerimiseks vajutage nuppu "Fan". Vajutage « / » nupp ventilaatori puhumisnurga reguleerimiseks.
- ☒ Kütterežiimi valimisel töötab konditsioneer kütterežiimil. Seadistatud temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppu «+» või «-». Vajutage nuppu "Fan" nuppu ventilaatori kiiruse reguleerimiseks. Ventilaatori puhumisnurga reguleerimiseks vajutage nuppu « / ».



## MÄRKUSED

- ☒ Külma õhu vältimiseks viivitab siseseade pärast kütterežiimi käivitamist õhu puhumisega 1–5 minutit (tegelik viivitusae sõltub sisetemperatuurist).
- ☒ Seadistatud temperatuuri saab reguleerida AUTO režiimis.
- ☒ Kaugjuhtimispuldi temperatuurivahemik: 16–30 °C (61–86 °F).
- ☒ Seadistage kaugjuhtimispuldi temperatuurivahemik HEAT režiimis: 8–30 °C (46–86 °F).
- ☒ See režiiminäidik pole mõne mudeli puhul saadaval.
- ☒ Ainult jahutusseade ei saa soojusrežiimi signaali. Kui seadistate kütterežiimi kaugjuhtimispuldiga, vajutage nuppu «», ei saa seadet käivitada.

## «FAN»

Seda nuppu kasutatakse ventilaatori kiiruse seadistamiseks järgmises järjestuses:




■ Madal kiirus, ■■ Madal-keskmine kiirus, ■■■ Keskmine kiirus, ■■■■ Keskmine-suur kiirus, ■■■■■ Suur kiirus, 🌀 TURBO kiirus, 🎧 Vaikne



## MÄRKUSED


Kuivrežiimis on ventilaatori kiirus madal.


X-FAN funktsioon Hoidke jahutus- või kuivatusrežiimis ventilaatori kiiruse nuppu 2 sekundit all, kuvatakse ikoon «» ja siseventilaator jätkab tööd mõne minuti, et siseseadet kuivatada, isegi kui olete seadme välja lülitanud. üksus. Pärast pingestamist on X-FAN OFF vaikesead. X-FAN pole saadaval automaat-, ventilaatori- ega kuumutusrežiimis.

See funktsioon näitab, et hallituse vältimiseks puhutakse pärast seadme seiskamist siseseadme aurusti niiskust.

Pärast funktsiooni X-FAN sisselülitamist:

Pärast seadme väljalülitamist

seade, vajutades nuppu «», jätkab siseventilaator töötamist mõne minuti. madalal kiirusel. Sel perioodil hoidke ventilaatori kiiruse nuppu 2 sekundit all, et siseruumide ventilaator otse peatada.

Kui X-FAN-funktsioon on välja lülitatud: pärast seadme väljalülitamist nupu «» vajutamise-ga lülitub kogu seade otse välja.

## «+/-»

Vajutage üks kord nuppu «+» või «-», suurendage või vähendage seadistatud temperatuuri 1 oC (oF). 2 s hiljem nuppu «+» või «-» all hoides muutub kaugjuhtimispuldil seadistatud temperatuur kiiresti. Nupu vabastamisel pärast seadistamise lõpetamist muutub siseseadme temperatuurindikaator vastavalt.



## «Wi-Fi»

Funktsiooni "Wi-Fi" sisselülitamiseks vajutage nuppu "Wi-Fi", kaugjuhtimispuldil kuvatakse ikoon "Wi-Fi"; WiFi-funktsiooni väljalülitamiseks hoidke nuppu "Wi-Fi" 5 sekundit all ja ikoon "Wi-Fi" kaob. Väljalülitatud olekus vajutage samaaegselt 1 sekundi jooksul nuppe «Mode» ja «Wi-Fi», Wi-Fi moodul taastab tehaseaadet.







## MÄRKUSED

See funktsioon on saadaval ainult mõne mudeli puhul.



## «Health»


Vajutage seda nuppu, et tööolekus tervise- ja puhastusfunktsioonid sisse või välja lülitada. Puhastusfunktsiooni käivitamiseks vajutage seda nuppu esimest korda; LCD kuvab . Tervise- ja puhastusfunktsioonide samaaegselt käivitamiseks vajutage nuppu teist korda; LCD kuvab  ja . Tervise- ja puhastusfunktsioonide samaaegselt sulgemiseks vajutage seda nuppu kolmandat korda. Tervisefunktsiooni käivitamiseks vajutage nuppu neljandat korda; LCD kuvab .


Ülaltoodud toimingu kordamiseks vajutage seda nuppu uuesti.





## «UD-swing»

Selle nupu vajutamisega saate valida üles- ja allapoole pöördenurga. Ventilaatori puhumisnurka saab valida ringikujuliselt järgmiselt:



Valides «», puhub konditsioneer automaatselt ventilaatorit. Horisontaalne lamell pöörleb automaatselt maksimaalse nurga all üles ja alla.

Valides «», puhub õhukonditsioneer ventilaatori fikseeritud asendis. Horisontaalne lamell peatub fikseeritud asendis.

Soovitud pöördenurga määramiseks hoidke nuppu «» all 2 sekundit. Kui saavutate soovitud nurga, vabastage nupp.



## MÄRKUSED


Vajutage seda nuppu pidevalt rohkem kui 2 sekundit, põhiseade liigub edasi-tagasi alla ja seejärel vabastage nupp, seade lõpetab kõikumise ja juhtriba praegune asend jääb kohe alles.

Üles-alla pööramise režiimis, kui olek on välja lülitatud olekust «☞», kui vajutate seda nuppu 2 sekundi pärast uuesti, lülitub «☞» olek otse väljalülitatud olekusse; Kui vajutate seda nuppu 2 sekundi jooksul uuesti, sõltub pöörde oleku muutus ka ülaltoodud tsirkulatsiooni järjestusest.



### «LR-swing»

Selle nupu vajutamisel saate valida vasaku ja parema pöördenurga. Ventilatoori puhumisnurka saab valida ringikujuliselt järgmiselt:



## MÄRKUSED

Vajutage seda nuppu pidevalt rohkem kui 2 sekundit, põhiseade liigub edasi-tagasi vasakult paremale ja seejärel vabastage nupp, seade lõpetab kõikumise ja juhtriba praegune asend jääb kohe alles.

Vasakule ja paremale pööramise režiimis, kui olek on lülitatud väljast olekusse «☞», kui vajutate seda nuppu 2 sekundi pärast uuesti, «☞» lülitub olek otse väljalülitatud olekusse; Kui vajutate seda nuppu 2 sekundi jooksul uuesti, sõltub pöörde oleku muutus ka ülaltoodud tsirkulatsiooni järjestusest.

See funktsioon kehtib ainult mõne mudeli puhul.

### «Clock»

Kellaaja määramiseks vajutage seda nuppu. Icoon ☹ kaugjuhtimispuldil hakkab vilkuma. Kellaaja määramiseks vajutage 5 sekundi jooksul nuppu «+» või «-». Iga «+» või «-» nupu vajutamisel pikeneb või väheneb kellaage 1 minuti võrra. Kui hoiate nuppu «+» või «-» all 2 sekundit hiljem, muutub aeg kiiresti. Vabastage see nupp, kui soovitud aeg on täis. Kellaaja kinnitamiseks vajutage nuppu «CLOCK». ☹ ikoon lõpetab vilkumise.



## MÄRKUSED

Kellaage võtab vastu 24-tunnise režiimi. Kahe toimingu vaheline intervall ei tohi ületada 5 sekundit.

Vastasel juhul lõpetab kaugjuhtimispult oleku seadistamise. Operatsioon



### Timer on/Timer off

TIMER ON nupp

Nupp "TIMER ON" saab määrata taimeri sisselülitamise aja. Pärast selle nupu vajutamist ikoon ☹ kaob ja kaugjuhtimispuldil vilgub sõna «ON». TIMER ON seadistuse reguleerimiseks vajutage nuppu «+» või «-». Pärast iga "+" või "-" nupu vajutamist. TIMER ON säte suureneb või väheneb 1 minuti võrra. 2 s hiljem nuppu «+» või «-» all hoides muutub aeg kiiresti, kuni jõuab soovitud ajani. Selle kinnitamiseks vajutage nuppu "TIMER ON". Sõna «ON» lõpetab vilkumise. ☹ ikooni kuvamist jätkatakse. TIMER ON tühistamine: tingimusel, et TIMER ON on käivitunud, vajutage selle tühistamiseks nuppu "TIMER ON".

TIMER OFF nupp

Nupp "TIMER OFF" saab määrata taimeri väljalülitamise aja. Pärast selle nupu vajutamist kaob ikoon ☹ ja kaugjuhtimispuldil hakkab vilkuma sõna «OFF». TIMER OFF seadistuse reguleerimiseks vajutage nuppu «+» või «-». Pärast iga «+» või «-» nupu vajutamist suureneb või väheneb TIMER OFF seadistus 1 minuti võrra. 2 s hiljem nuppu «+» või «-» all hoides muutub aeg kiiresti, kuni jõuab soovitud ajani. Vajutage "TIMER OFF" ja sõna "OFF" lõpetab vilkumise. ☹ ikooni kuvamist jätkatakse. Tingimusel, et TIMER OFF on käivitunud, vajutage selle tühistamiseks nuppu "TIMER OFF".





## MÄRKUSED

Sisse- ja väljalülitatud olekus saate korraga seada TIMER OFF või TIMER ON.

Enne TIMER ON või TIMER OFF seadistamist reguleerige kellaega.


Funktsiooni TIMER ON või TIMER OFF sisselülitamisel seadke see funktsioon kogu aeg kehtima ja õhukonditsioneer lülitub sisse või välja iga päev määratud temperatuuril. ON/OFF nupp ei mõjuta seadistust. Kui see funktsioon pole vajalik, kasutage selle tühistamiseks kaugjuhtimispulti.



### «Light»

Vajutage seda nuppu, et juhtida kuvari LED-olekut, ringluse muutus on järgmine:



Kui valite kaugjuhtimispuldiga «» (Automaatne LED), reguleerib sisseadme LED-indikaator heledust automaatselt vastavalt ümbritsevale valgustuse intensiivsusele.



## MÄRKUSED

Automaatne LED-funktsioon ei pruugi olla saadaval. Kui konditsioneer võtab selle signaali, töötab kliimaseade LED-i sisselülitamisel.

## KOMBINATSIOONINUPPUDE FUNKTSIOONIDE TUTVUSTUS

### Energiasäästu funktsioon

Jahutusrežiimis vajutage energiasäästufunktsiooni käivitamiseks või väljalülitamiseks korraga nuppe «Režiim» ja «Taimer». Energiasäästufunktsiooni käivitamisel kuvatakse kaugjuhtimispuldil "SE" ja õhukonditsioneer reguleerib seadistatud temperatuuri automaatselt vastavalt tehaseseadetele, et saavutada parim energiasäästuefekt. Energiasäästufunktsioonist väljumiseks vajutage samaaegselt uuesti nuppe «Režiim» ja «Taimer».





## MÄRKUSED

Energiasäästufunktsiooni korral on ventilatori kiirus vaikimisi automaatne ja seda ei saa reguleerida.

Energiasäästufunktsiooni korral ei saa seadistatud temperatuuri reguleerida.

Unerežiim ja energiasäästufunktsioon ei saa korraga töötada. Kui energiasäästufunktsioon on seadnud jahutusrežiimile, siis vajuta "Sleep" nuppu energiasäästufunktsiooni tühistamiseks. Kui unerežiim on seadnud jahutusrežiimile, tühistab energiasäästufunktsiooni käivitamine unerežiimi.

### Lapseluku funktsioon

Lapseluku funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks hoidke üheaegselt 3 sekundit all nuppe "On/Off" ja "-". Kui lapseluku funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse kaugjuhtimispuldil ikoon «». Kui kasutate kaugjuhtimispulti, vilgub ikoon «» kolm korda ilma seadmele signaali saatmata.


### Temperatuurinäidik

#### ümberlülitusfunktsioon



#### °C (Centigraad), °F (Fahrenheit)

VÄLJAS oleku all hoidke üheaegselt 3 sekundit all nuppe «Mode» ja «->», et lülitada temperatuurinäit °C ja °F vahel.

## function


 funktsioon on kogu seadme võimsuse piiramiseks. Vajutage samaaegselt nuppe «Mode» ja «Sleep», kaugjuhtimispuldi kuvab ringikujuliselt järgmist:



Režiimiga  piiratud maksimaalne võimsus on väiksem kui režiimis .

Kui soovite võimsuse piiramise funktsiooni tühistada, vajutage korraga nuppe «Mode» ja «Sleep», kuni kaugjuhtimispuldi ikooni enam ei kuvata.

Kui kaugjuhtimispuldi on välja lülitatud, siis võimsuse piiramise funktsioon tühistatakse. Kui soovite funktsiooni aktiveerida, vajutage samaaegselt nuppe «Mode» ja «Sleep».

Kui praegune võimsus on väiksem kui režiimi  maksimaalne võimsus, ei piirata võimsust pärast sellesse režiimi sisenemist.


Ühe välis- ja kahe siseseadmega mudeli puhul, kui mõni siseseadme lülitub võimsuse piiramise funktsiooni, lülitub välisseade siseseadme seatud piirava võimsuse režiimi; kui kaks siseseadet lülituvad võimsuse piiramise režiimi, piiratakse välisseadme võimsust vastavalt kahe siseseadme väiksemale võimsusele.




### MÄRKUS

See nupp on saadaval ainult sellise funktsiooniga mudelite puhul.



## Siseõhu temperatuur

Kui hoiate samaaegselt all nuppe «On/Off» ja «», näete siseseadme ekraanil sisetemperatuuri. Kaugjuhtimispuldi seadistust valitakse ringikujuliselt järgmiselt:



Kui valite kaugjuhtimispuldiga «», kuvab siseseadme temperatuuriindikaator sisetemperatuuri.

## Filtri puhastuse meeldetuletus


Meeldetuletusfunktsioon on vaikimisi VÄLJAS. Selle sisselülitamiseks hoidke üheaegselt 5 sekundit all nuppe «On/Off» ja «». Sumisti annab heli 0,5 sekundit ja ekraanil olev dual-8 nixie toru on sisse lülitatud 3 sekundit; Kui meeldetuletusfunktsioon on sisse lülitatud ja kui õhukonditsioneer on jõudnud määratud ajani, vilgub dual-8 nixie toru umbes 30 sekundit, kui seade iga kord sisse lülitatakse, et tuletada kasutajale meelde filtri puhastamist. saate selle tsükli meeldetuletuse välja lülitada, hoides samal ajal 5 sekundit all nuppe «On/Off» ja «» ning seejärel hakkab konditsioneer uuesti aega lugema.



### MÄRKUS

Kui meeldetuletuse funktsioon on sisse lülitatud, saab kustutada ainult selle tsükli meeldetuletuse.

## Automaatne puhastusfunktsioon

Seadme väljalülitatud olekus hoidke automaatse puhastusfunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks korraga 5 sekundit all nuppe «Mode» ja «». Kui automaatse puhastuse funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse siseseadmel "CL". Aurusti automaatse puhastusprotsessi ajal teostab seade kiiret jahutamist või kiiret kuumutamist. Võib esineda müra, mis on voolava vedeliku või soojuspaisumise või külma kokkutõmbumise heli. Konditsioneer võib puhuda jahedat või sooja õhku, mis on normaalne nähtus. Puhastusprotsessi ajal veenduge, et ruum oleks hästi ventileeritud, et vältida mugavuse mõjutamist.



### MÄRKUS

Automaatse puhastuse funktsioon töötab ainult normaalsel ümbritseval temperatuuril. Kui ruum on tolmune, puhastage seda kord kuus; kui ei, siis puhastage seda kord kolme kuu jooksul. Pärast automaatse puhastamise funktsiooni sisselülitamist saate ruumist lahkuda. Kui automaatne puhastus on lõppenud, lülitub õhukonditsioneer ooterežiimi.

See funktsioon on saadaval ainult mõne mudeli puhul.

## Öörežiim

Jahutus- või kütterežiimis lülitab välisseade unerežiimi sisselülitamisel ja madalale kiirusele või vaiksele sälgule lülitamisel öörežiimi.



### MÄRKUSED



Kui tunnete, et jahutus- ja kütteefton on halb, vajutage nuppu «Fan» teisele ventilaa-tori kiirusele või vajutage öörežiimist väljumiseks nuppu «Sleep».

Öörežiim töötab ainult normaalse ümbritseva õhu temperatuuril.

See funktsioon on saadaval ainult mõne mudeli puhul.






### I FEEL funktsioon

Vajutage nuppe «Tervis» ja «+». samaaegselt funktsiooni I FEEL käivitamiseks ja kaugjuhtimispuuldil kuvatakse «». Pärast selle funktsiooni seadistamist saadab kaugjuhtimispuul tuvastatud ümbritseva õhu temperatuuri kontrolleri-le ja seade reguleerib automaatselt sisetemperatuuri vastavalt tuvastatud temperatuurile. Funktsiooni I FEEL väljalülitamiseks vajutage samaaegselt uuesti nuppe «Tervis» ja «+» ning «» kaob.

Kui see funktsioon on seadistatud, asetage kaugjuhtimispuul kasutaja lähedusse. Ärge asetage kaugjuhtimispuul kõrge või madala temperatuuriga objekti lähedusse, et vältida ebatäpse ümbritseva õhu temperatuuri tuvastamist. Kui funktsioon I FEEL on sisse lülitatud, tuleb kaugjuhtimispuul paigutada piirkonda, kus sisseade saab vastu võtta seadme poolt saadetud signaali. kaugjuhti-mispuul.

### Sleep funktsion

Vajutage seda nuppu, saate valida Unerežiimi 1 () , Unerežiimi 2 () , Unerežiimi 3 () ja unerežiimi tühistada, ringlete nende vahel, pärast elektrifitseerimist on unerežiimi tühistamine vaikeseade.

Unerežiim 1 on puhkerežiim 1, jahutus-režiimides: unerežiim pärast ühetunnist töötamist, põhiseadme seadistustemperatuur tõuseb 1, kaks tundi, seadistustemperatuur

tõusis 2, siis seade töötab sellel seadistatud temperatuuril;

Kuumutusrežiimis: puhkeolek pärast töötamist 1 tund, seadestemperatuur langeb 1, kaks tundi, seadistustemperatuur 2, siis töötab seade sellel seadistustemperatuuril.

Unerežiim 2 on puhkerežiim 2, see tähendab, et õhukonditsioneer töötab vastavalt unetem-peratuuri kõvera rühma eelseadistustele.

Sleep 3 unekõvera seadistus Sleep mode by DIY abil;

(1) Sleep 3 režiimis vajutage pikka aega nuppu «Tervis», kaugjuhtimispuul lülitub kasutaja isikustamise unerežiimi olekusse, sel ajal kuvatakse kaugjuhtimispuuldi kellaajal «1 HOUR», seadistatud temperatuur «88» kuvab vastava viimase seadistuse unerežiimi temperatuuri ja vilgub (Esimene sisestamine kuvatakse vastavalt algse tehase algse kõvera seadistusväärtusele);

(2) Reguleerige nuppe «+» ja «-», saate muuta vastavat seadistustemperatuuri, pärast reguleerimist vajutage kinnitamiseks nuppu «Health»;

(3) Sel ajal suurendatakse kaugjuhtimispuuldi taimeri asendis automaatselt 1 tund (see on "2 TUNDI" või "3 TUNDI" või "8 TUNDI"), temperat-uuri seadistuskohd "88" kuvab viimase seadistatud unekõvera vastava temperatuuri ja vilgub;

(4) Korra ülaloodud toimingut (2) ~ (3), kuni 8-tunnine temperatuuri seadistus on lõppenud, unerežiimi, kõvera seadistus on lõppenud. Sel ajal jätkab kaugjuhtimispuul algse taimeri kuvaga; temperatuurinäit taastub algse seadistatud temperatuurini. Sleep 3 unekõvera sätte kohta Sleep mode by DIY saate küsida:


Kasutaja saab unekõvera seadistusmeetodi järgi uurida eelhäälestatud unekõverat, siseneda kasutaja individuaalse unerežiimi olekusse, kuid mitte muuta temperatuuri, vajutada otse nuppu «Health» või kinnitada.



## MÄRKUSED

Ülaltoodud eelseadistus- või päringprotseduuri korral, kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, unerežiimi kõvera seadistus 10 sekundi jooksul, ühtegi nuppu ei vajutata, suletakse unerežiimi seadistuse olek automaatselt ja jätkatakse algse kuva kuvamiseks. Eelseadistus- või päringprotseduuris vajutage nuppu «On/Off», «Mode», nuppu «Taimer» või nuppu «Sleep», unekõvera seadistus või päringu olek suletakse sarnaselt.

## Patareide vahetus kaugjuhtimispuldil

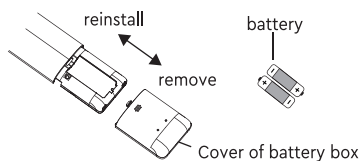

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagumist külge, millel on tähis « ≡ », nagu näidatud joonisel, ja seejärel lükake patareikarbi kate noole suunas välja.
2. Vahetage kaks 7# (AAA 1,5 V) kuivpatareid ja veenduge, et "+" polaar- ja "-" polaarpatareid on õiged.
3. Paigaldage akukarbi kaas tagasi.



## MÄRKUSED

Suunake töötamise ajal kaugjuhtimispuldi signaali saatja siseseadme vastuvõtuaknale.

Signaali saatja ja vastuvõtuakna vaheline kaugus ei tohi olla suurem kui 8 m ning nende vahel ei tohiks olla takistusi.

Ruumis, kus on luminofoorlamp või traadita telefon, võib signaal kergesti häirida; kaugjuhtimispult peaks töötamise ajal olema siseseadme lähedal.

Kui asendamine on vajalik, vahetage sama mudeli uued patareid.

Kui te kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasuta, võtke patareid välja.

Kui kaugjuhtimispuldi ekraan on hägune või ekraan puudub, vahetage patareid välja.